


Anleitung

Schutzwinkel, Schutzbügel, Absperrpfosten, Rohrpfosten, Bodenhülsen **einbetonieren**


TMS

pro shop


❶ Benötigt: Zement, Kies, Maßband, Wasser, Werkzeug zum Graben (Spaten o. ä.).

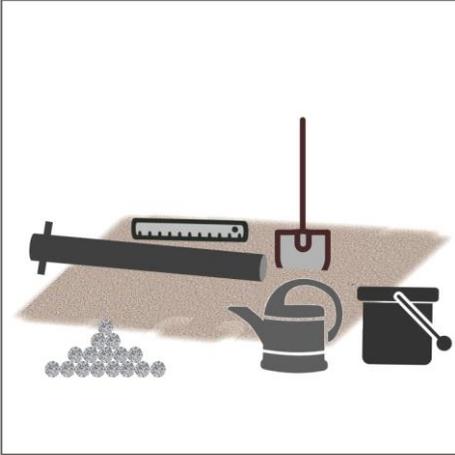


❷ Loch ausheben.

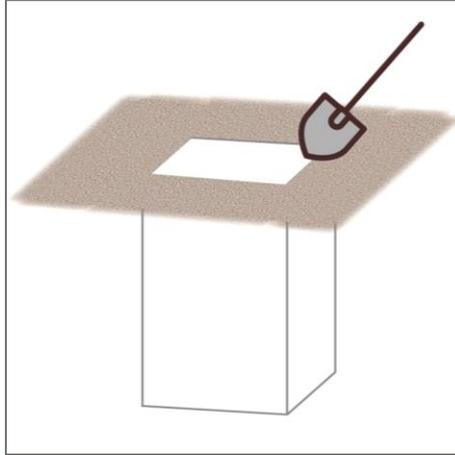


❸ Je Pfosten Maße ca. 30 cm x 30 cm mit 50 cm Tiefe.

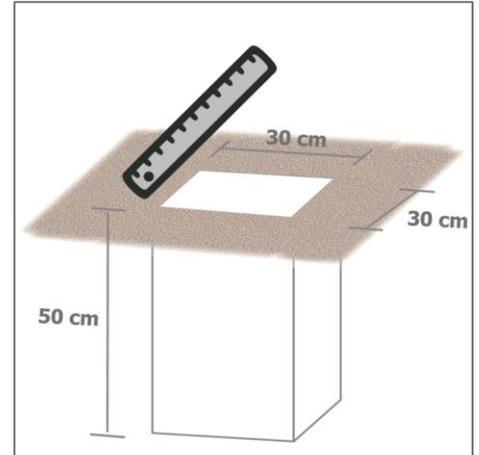


❹ Das Loch 10 cm mit Kies auffüllen. Dadurch kann Regenwasser besser abfließen.

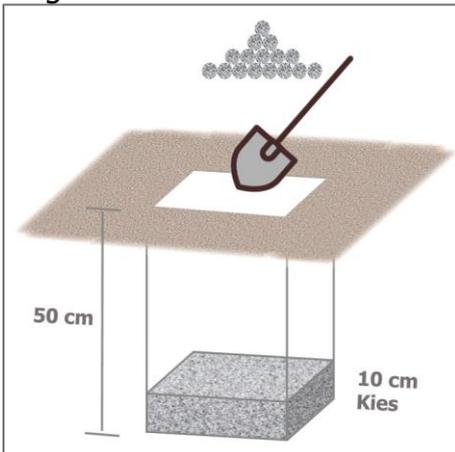


❺ Pfosten, Hülse etc. einsetzen

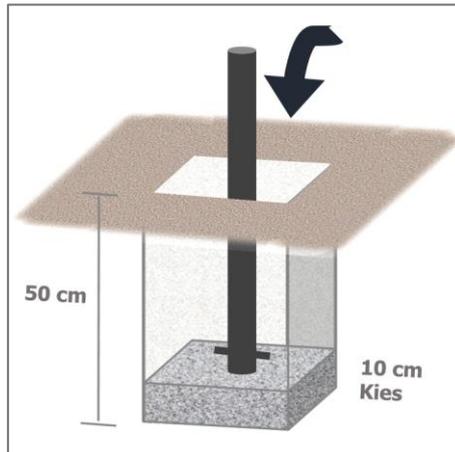

❻ Das Loch mit Zement auffüllen und Pfosten ausrichten.

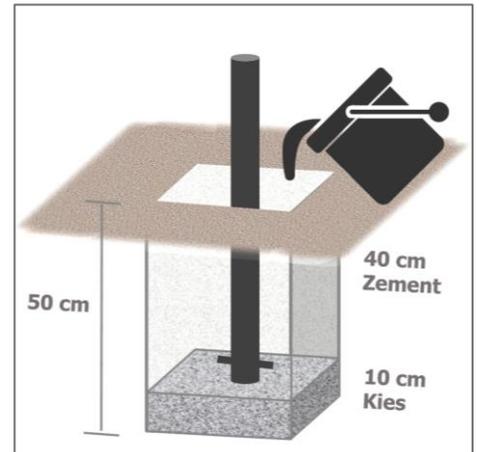

❼ Bei warmen Temperaturen die Fläche feucht halten, um Rissbildung durch zu schnelles Trocknen zu vermeiden.

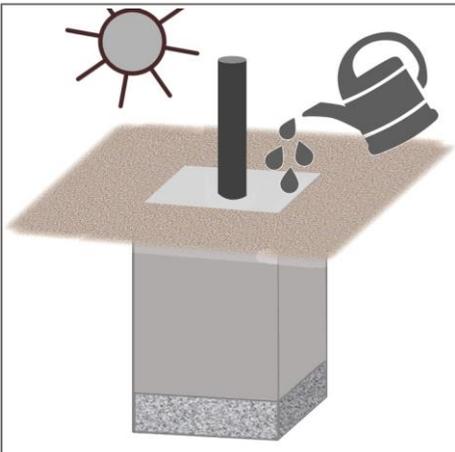

TMS Pro Shop

zu günstigen Preisen Markenqualität online bestellen

- Günstiger Preis
- Erstklassige Qualität
- Schnelle Lieferzeit

Schutzwinkel, Schutzbügel, Absperrpfosten, Rohrpfosten, Bodenhülsen zum Einbetonieren gibt es im

www.absperrshop.de
www.rammschutzshop.de